Bouwbeschrijving HTM 750 & 900. Fairfield Models "Europe" B. V.

Bestudeer de tekening en lees de onderstaande bouwbeschrijving, het verdient aanbeveling, een foto van het origineel te bestuderen.
Neem alle onderdelen voor u, vergelijk deze met de tekening en verwijder eventuele bramen met een mesje of vijltje, waardoor u met de onderdelen vertrouwd raakt.
Schilder tevoren zoveel mogelijk onderdelen, zorg er echter voor , dat er geen verf op die delen komt, die later verlijmd worden. Als lijm wordt aanbevolen een redelijk snelle acrylcyanolaatlijm.

Bouwinstructie:

1. Lijm de ronde moeren (12) zeer zorgvuldig in de ringvormige plaatsen op en onder de balcons (3).
2. Lijm beide balcons (3) tegen één wagenbakzijde (1), wanneer deze vast zit, kan de tweede wagenbakzijde retegenaan gelijmd worden. Zorg er voor, dat alles haaks zit.
3. Lijm de kopwanden (2) tegen de wagenbak en zet de tussenwanden (4) op hun plaats. Controleer hiervan de juiste zit en verlijm dan.
4. Plaats voorzichtig het messing onderstel onder de bak - corrigeer eventueel iets door te vijlen - en bevestig met de schroeven (11).
5. Lijm de treeplanken (8) op hun plaats alsmede de koppelingsdraagbeugels (9) en de buffers (10).
6. Lijm het dak (5) op de wagenbak. Voeg, wanneer dit vast zit, de dakluchters (7) en lijnnummerkasten (6) toe.
7. Na het schilderen en drogen, de nummers naar uw keuze van de transfers één voor één weken, op de kopwanden (2) boven de koplamp en op de wagenzijden (1) in het midden aanbrengen.
   Als juiste kleur HTM wordt Humbrol HR 103 aanbevolen. Afhankelijk van periode, waarin U het model wilt hebben, zijn de sierlijsten rood 19 of groengrijs 30. Voor het dak en onderstel grijs naar keuze.

FAIRFIELD MODELS. H.T.M. 750 and 900.

Study the drawing and read the instructions, whilst doing so have a dry run to familiarise yourself with the various parts.


We recommend the modeller obtain a photograph of the prototype to determine the exact car to be modelled.

Assemble with a modern quick drying epoxy resin glue.

Assembly Instructions.

1. Very carefully glue nuts (12) into position on platforms (3).
2. Glue platforms (3) to one saloon side (1). When set fit other saloon side making sure that body assembly is square.
3. Glue car ends (2) to body assembly and fit bulkheads (4) into position.
4. Fit chassis (14) into body assembly and fix with screws (11).
5. Glue steps (8) in position and add coupler holding bar (9) and buffers (10).
6. Glue roof (5) to body. When set add ventilators (7) and number boxes (6).

1. SALOON SIDES	WAGENZIJDEN
2. CAR ENDS	KOPWANDEN
3. PLATFORMS	BALCONS
4. BULKHEADS	TUSSENWANDEN
5. ROOF	DAK
6. NUMBER BOXES	LIJNNUMMERFILMKASTEN
7. VENTILATORS	VENTILATOREN
8. STEPS	TREEPLANKEN
9. COUPLER HOLDING BARS	KOPPELINGDRAAGBEUGEL
10. BUFFERS	BUFFERS
11. SCREWS	BOUTEN
12. NUTS	MOEREN
14. CHASSIS	ONDERSTEL
DECALS.	TRANSFERS

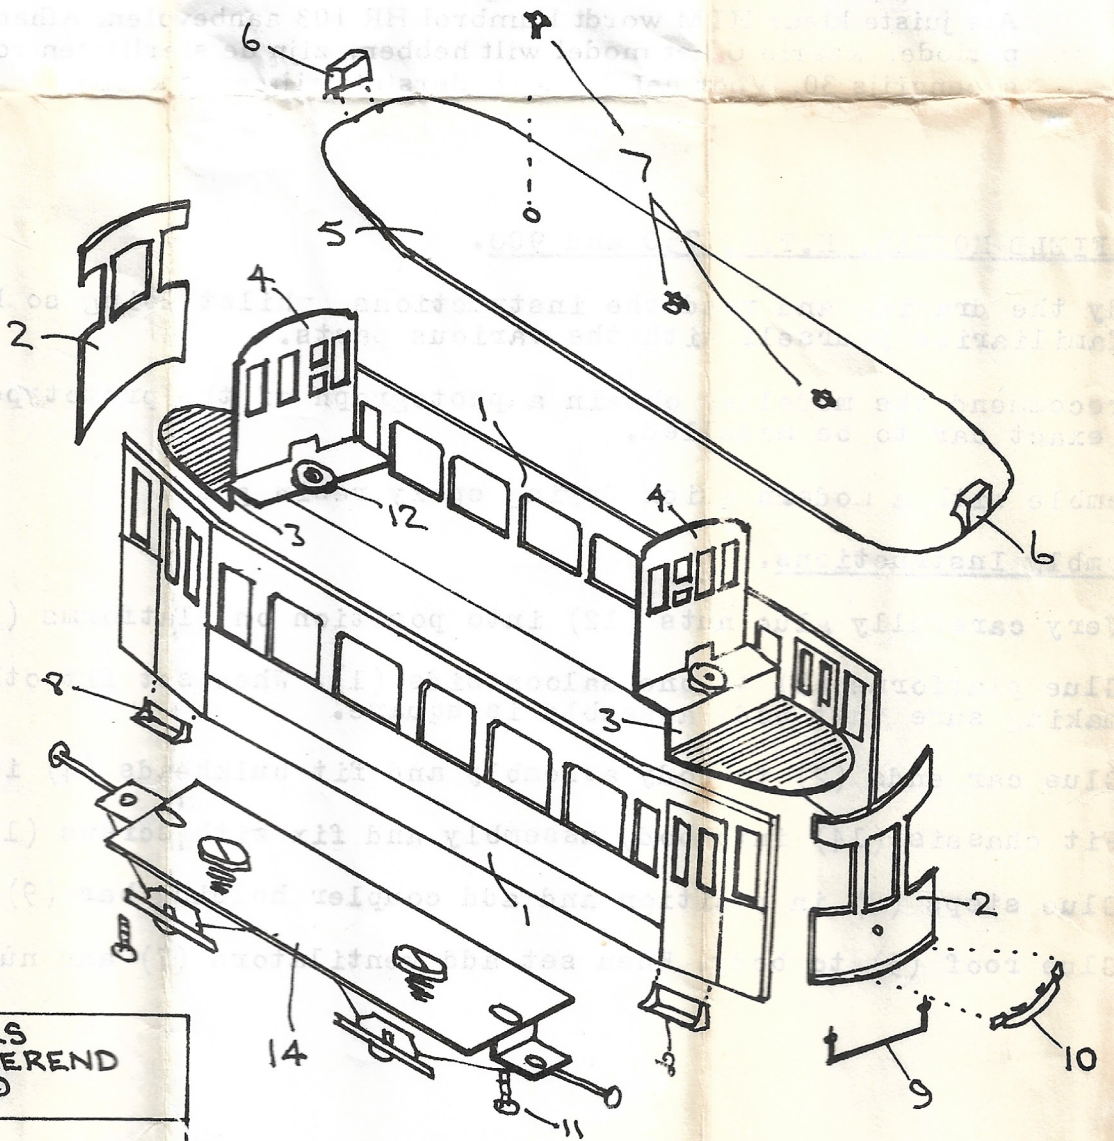

FAIRFIELD MODELS
POSTBUS 78 PURMEREND
NETHERLAND

H.T.M. 900.